


روش نصب دستگاه

دستگاه فوق به دو صورت زمینی و دیواری قابل اجرا میباشد.
در هر دو صورت دستگاه فوق باید به دیوار پیچ و رولپلاک شود.

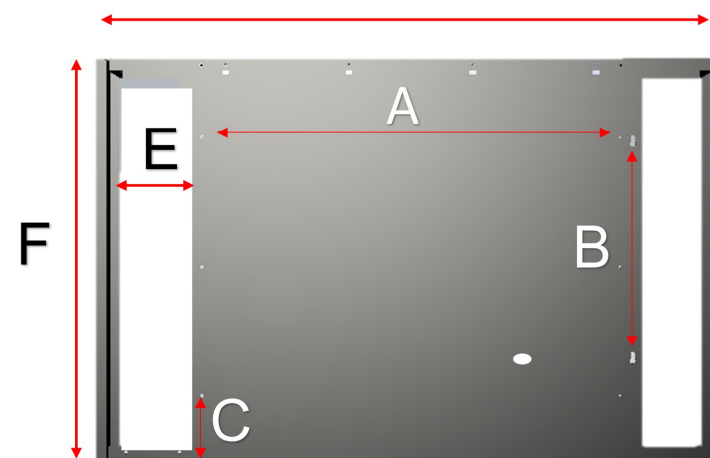

دفترچه راهنما

فن کویل زمینی cyperus



موتور DC

فاصله پیچ های دستگاه

600cfm	400cfm	300cfm	200cfm	
1285	960	621	495	A
320	320	320	320	B
155	155	155	155	C
1570	1220	945	775	D
120	120	120	120	E
600	600	600	600	F

cyperus

آشنایی با قطعات فن کویل زمینی

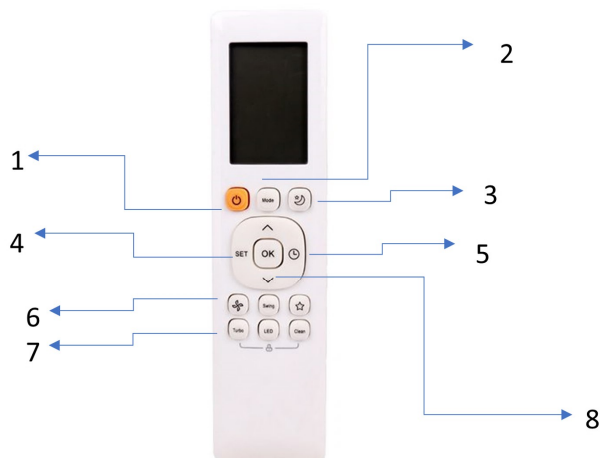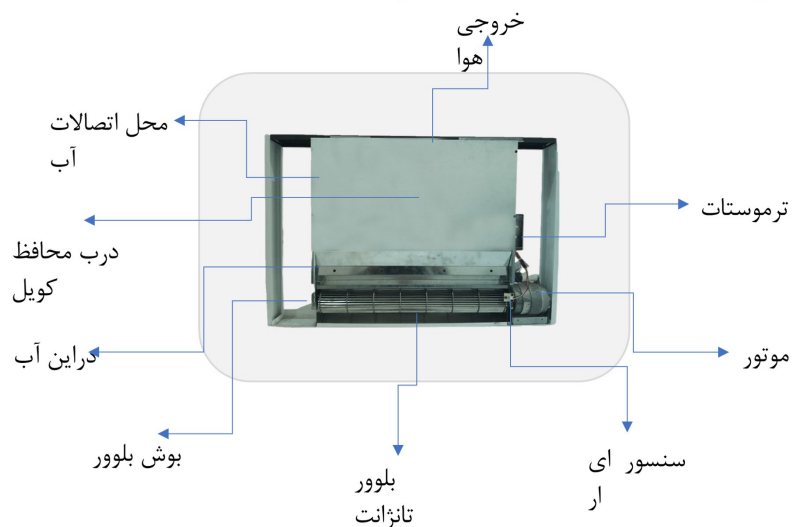

cyperus

ریموت کنترل

On-off=1

جهت خاموش و روشن کردن فن کویل

mode=2

انتخاب و تغییر حالت مود سرمایش و گرمایش (بقیه حالت های موجود در دکمه مود غیر فعال است)

Super silent=3

جهت استفاده در طول شب. دور فن ۳۰٪ کمتر از حالت دور ۱ میشود تا بهترین حالت استراحت را فراهم نماید. در حالت سرمایش دما از ۲۳ درجه کمتر نمیشود. در حالت گرمایش دما از ۲۶ درجه تجاوز نمیکند.

Set point=4

جهت تایید تایمر خواب

timer=5

جهت فعال کردن زمان روشن شدن یا خاموشی دستگاه

fan=6

انتخاب حالت دور های فن کویل

turbo=7


در این حالت دستگاه با ۳۰٪ توان بیشتر به مدت ۳۰ دقیقه فعال میشود. بعد از این تایم به آخرین وضعیت موجود در ریموت کنترل بر میگردد.

Up-down=8

جهت کنترل و تنظیم دما و تایمر

cyperus

آشنایی با پاور ترموستات

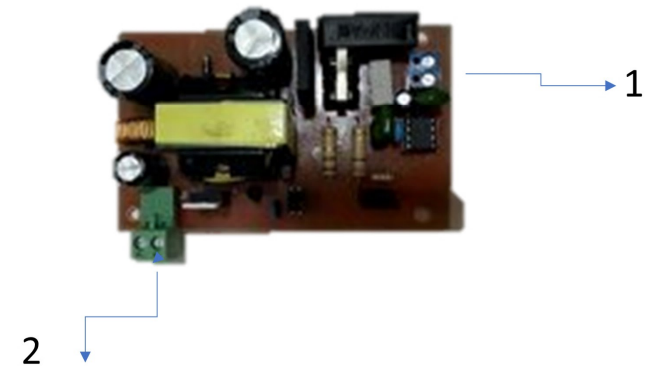


1=خروجی ۱۲ ولت پاور
2=ورودی ۲۲۰ شهری

شرایط گارانتی

دستگاه فوق دارای ۱۸ ماه گارانتی بی قید و شرط میباشد که شامل نوسان برق میباشد. گارانتی یک ماه پس از ارسال برای مشتری شروع میشود. دستگاه فوق به دلیل تولید تمامی قطعات در داخل مجموعه به مدت ۱۵ سال شامل خدمات پس از فروش میباشد.

آشنایی با ترموستات

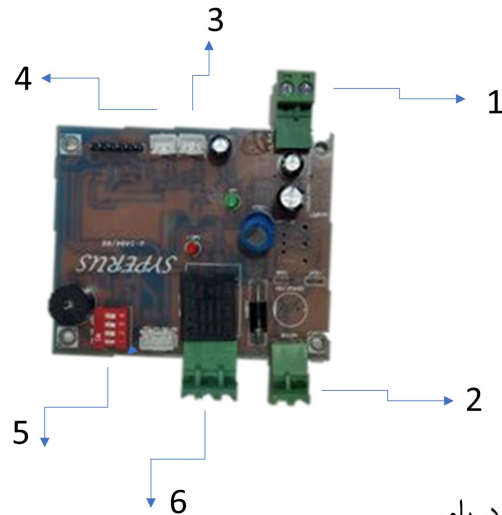

1=ورودی برد پاور
2=ورودی موتور
3=ورودی خنک کننده
4=سوکت سنسور دما
5=کلیدهای عملیاتی
6=سوکت شیر برقی

(کلید شماره ۱ مربوط به بیزر میباشد. شماره ۲ تغییر شیر برقی به باز و بسته میباشد. ۳ غیر فعال. شماره ۴ مربوط به ۲۵٪ دور بیشتر موتور میباشد.)

موارد گارانتی

- 1=خرابی موتور DC
- 2=خرابی ترموستات
- 3=خرابی ریموت کنترل
- 4=نوسانات برق
- 5=انبالانسی بلوور فن
- 6=خرابی بوش یا Buring cup

شرایط ابطال گارانتی

در صورت صدمات فیزیکی به قطعات ، دستگاه از گارانتی خارج میشود.
بدنه دستگاه شامل گارانتی نمیباشد.